

ALC-Rec.試用版

操作手順

はじめに

- ・ 本アプリはアルコール測定器本体「ALC-PRO II」なしで動く体験型のアプリケーションとなっております。（IC 免許証リーダーも体験頂けます。）
- ・ 既に導入いただいているお客様もインストール可能となっております。
- ・ 初期設定で測定者が ID 1 ～ 9 まで登録されています。（所属情報も登録されています。）
- ・ 過去検索用に初期値として測定結果が入っています。（初回起動時の前日から一週間分）
- ・ 試用版となりますので、全ての測定結果に【デモ用】と表記されます。

【試用版のため、以下の機能に制限があります。】

血圧連動、メール、サーマルプリンター、監視塔（パトライト）、ネットワーク集約、他システム連動、データ管理、点呼連動、体温連動

本説明書について

本説明書は「ALC-REC 試用版」アプリの簡易的な使用方法について記載しています。
詳細な手順書は下記からご確認頂けます。

ALC-Rec ソフトウェアガイド -設定編

https://www.tokai-denshi.co.jp/app/usr/downloads/file/952_20191105092013_download_file.pdf

ALC-Rec ソフトウェアガイド -操作編

https://www.tokai-denshi.co.jp/app/usr/downloads/file/953_20191105091918_download_file.pdf

ALC-Rec 拡張ディスク（IC 免許・点呼・監視灯）ソフトウェアガイド

https://www.tokai-denshi.co.jp/app/usr/downloads/file/900_20191122153125_download_file.pdf

ALC-Rec ソフトウェアガイド -リファレンス編

https://www.tokai-denshi.co.jp/app/usr/downloads/file/899_20191105091945_download_file.pdf

ALC-Rec 拡張ディスク（体温）ソフトウェアガイド

https://www.tokai-denshi.co.jp/app/usr/downloads/file/1087_20201229174001_download_file.pdf

ALC-PRO II ver4.0 取扱説明書

<https://support.tokai-denshi.co.jp/wp-content/uploads/2020/09/553ebb2c74c1498f91a06d6af7f05208.pdf>

目次

1 .	インストール	5
2 .	設定	6
3 .	ALC-Pro2 画面各部の名称とはたらき	7
4 .	IC カードリーダー画面各部の名称とはたらき	9
5 .	基本的な測定の流れ	10

1 インストール

[Setup]の実行

ステップ 1



ダウンロードした Setup のフォルダを開きます。

▼

ステップ 2




Setup をダブルクリックします。
※詳細については ALC-Rec ソフトウェアガイド
-設定編「3.ALC-Rec のインストール」参照

インストール前に、ユーザー権限が「管理者 (Administrator)」であることを確認してください。

2 設定

設定画面の表示

ステップ 1

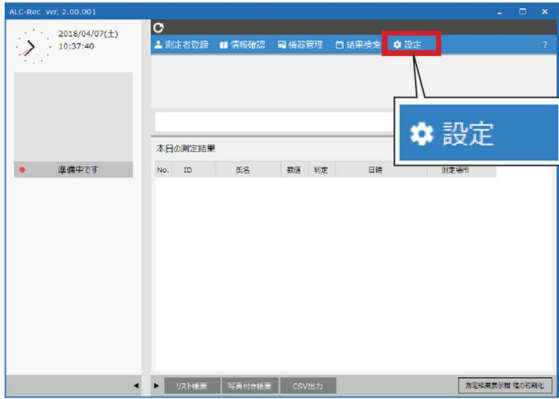


[設定] メニューボタンをクリックします。

メモ 設定画面を表示する前に、USB カメラを接続してください。

▼

ステップ 2

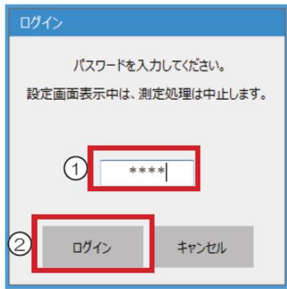

「0000」を入力 (①) して、[ログイン] ボタン (②) をクリックします。

メモ 初期パスワードは「0000」です。

▼

ステップ 3



設定画面が表示されます。

※詳細については ALC-Rec ソフトウェアガイド
-設定編「5 .ALC-Rec を設定する」参照

3 ALC-Pro2 画面各部の名称とはたらき

操作画面

設定「アルコール測定器（ALC-PRO II）を使用する」を有効にすると表示されます。

※初期設定有効



① 電源ボタン

ON をクリックすることにより、仮想 ALC-Pro2 が起動し、60 秒間の待機状態に入ります。

② アルコール濃度レバー

左右にスライドすることにより、アルコール測定値の調整をおこなえます。

③ 吹込ボタン

測定開始状態になりましたら、「吹込」の文字の色が変わり押すことが可能になります。ボタンにマウスカーソルを合わせ、マウス左クリックを押し続けることにより、表示パネルにカウントダウンが表示されます。カウントダウン終了まで押し続ける事により、測定が完了します。

④ 待機時間省略ボタン

電源 ON 時及びアルコール検知時に 60 秒の待機状態に入ります。その場合、待機時間省略ボタンを押すことにより、待機時間を省略できます。


4 IC カードリーダー画面各部の名称とはたらき

操作画面

設定「**IC 免許証リーダーを使用する**」を有効にすることにより表示されます。

※初期設定無効

初期表示

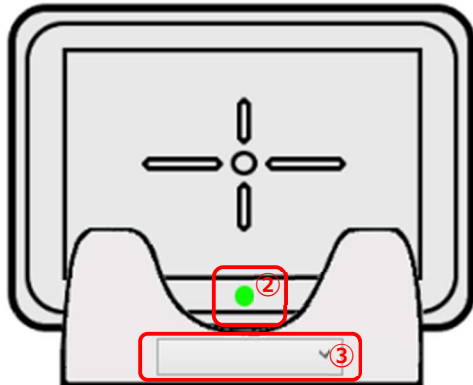

免許証セット時



① 電源ランプ

乗務情報※を未使用の場合、ALC-Pro2 電源 ON 後、測定可能状態になると点滅します。

※出勤、退勤を使用しない設定です。

② 免許証選択一覧

免許証を登録している測定者名が一覧で表示されます。

③ 免許証画面

免許証選択一覧から測定者を選択し、IC カードリーダー画面をマウス左ダブルクリックすると表示されます。

表示状態になると、IC 免許証測定がおこなえる状態となります。

※操作方法については ALC-Rec 拡張ディスク（IC 免許・点呼・監視灯）ソフトウェアガイド「9.測定する」参照

5 基本的な測定の流れ

ステップ 1



ALC-ProII の電源ボタンを“ON”にします。

ステップ 2



60 秒の待機時間後(省略可)、「準備中です」から「測定できます」に表示がわかります。

ステップ 3



免許証測定をおこないたい、測定者を選択し、IC カードリーダー画面をダブルクリックしてください。

免許証画像が表示され、測定が開始されます。

ステップ 4




吹込ボタンにマウスカーソルを合わせて、マウスの左クリックを押し続けます。押し続けると、「吹込中」と文字がかわり、表示パネルにカウントダウンが表示されます。

カウントダウンが 0 になるまで押し続けてください。



ステップ5

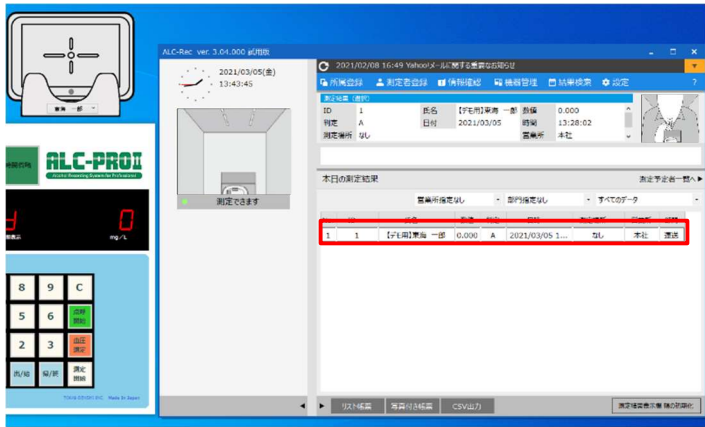

カウントダウンが終了すると、測定が記録されます。

免許証をダブルクリックして消して完了となります。

以上、上記操作方法説明は IC 免許証リーダーを使用した出退勤未使用の測定で説明させて頂いています。

IC カードリーダーを使わない測定、出退勤を使用する測定をお試し頂く場合、下記説明の参照をよろしくおねがいします。

- ・ALC-Rec 拡張ディスク（IC 免許・点呼・監視灯）ソフトウェアガイド「9.測定する」
- ・ALC-PRO II ver4.0 取扱説明書「5.測定をする」
- ・ALC-Rec ソフトウェアガイド -操作編「3.測定手順」